

INSTRUCTIONS

Installation Instruction Manual


Your UFO Amplified HDTV Antenna / PL-414BG can be used as an outdoor antenna for either home or RV. ANTOP's New Generation Digital Technology allows you the flexibility to set up your antenna in various locations and still receive a great digital reception.

Note: A higher mounting location positioned towards the broadcast tower may result in better reception. Install the antenna as high as possible, and preferably with a clear path between the antenna and the TV station transmitters. Trees, buildings, mountains, etc., can all impact the performance of any antenna. This antenna can also be placed in an attic.

1 / Installation


1.1 For Outdoor Mast Pole Mounting

Attach the bracket to the antenna unit using the screw and wing nut provided. Attach the antenna to a mast pole by using the clamp kit provided, **preferably on rooftop or side of the house/RV facing the TV station transmitters.**

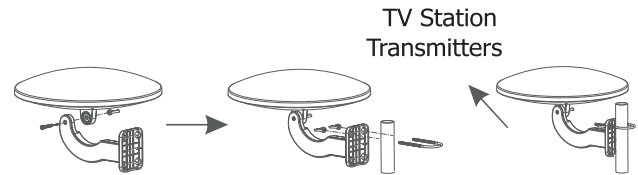

1.2 For Outdoor Wall Mounting

Fix the antenna onto the wall with screws (screws not provided), **preferably on rooftop or side of the house/RV facing the TV station transmitters.**

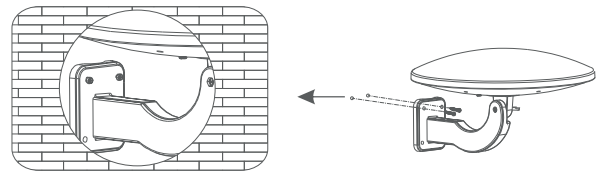

1.3 For Attic Use


Note that any structural obstructions will interfere with antenna effectiveness.

Fix the antenna onto the beam or wall with screws (screws not provided), **preferably on the side of the house facing the TV station transmitters.**

2 / Connecting

2.1 For Outdoor Use, Mast Pole or Wall Mount Prepping for Connection

Select entry point to house. Drill hole under the eaves at entry point. Attach coaxial cable (not provided) to connector in the antenna. For horizontal Wall Mount utilize U-shape coaxial cable setup to prevent water from entering interior of antenna casing. With antenna fixed to either a mast pole or an exterior wall, feed lose end of coaxial cable through drilled opening.

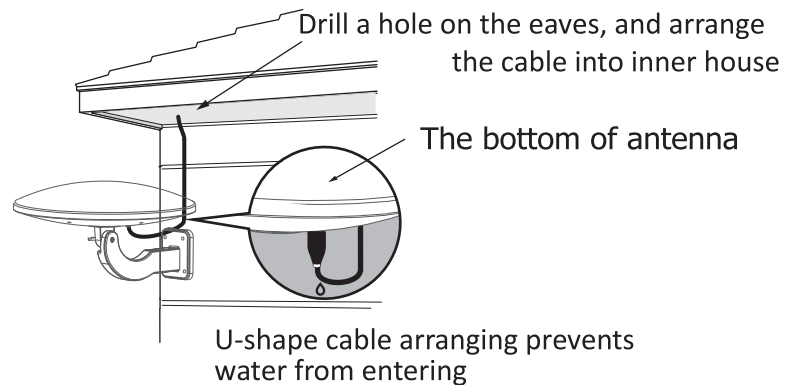


2.2 For Indoor Use, in Attic placement, Prepping for Connection

Select entry point to house. Drill hole at entry point. Attach coaxial cable (not provided) to connector in the antenna. Fix the antenna onto beam or wall. Feed lose end of coaxial cable through drilled opening.

2.3 If you haven't already done so, attach coaxial cable (not provided) to connector in the antenna.

Step 1: Attach the end of coaxial cable to connector on the antenna.
 Step 2: Attach the other end of the coaxial cable to the shorter end (0.3ft) of the power inserter.
 Step 3: Attach the long end (3ft) of the power inserter to the ANTENNA/CABLE IN connector on the back of the TV or converter box.
 Step 4: Connect the power adapter to the DC socket in power inserter.

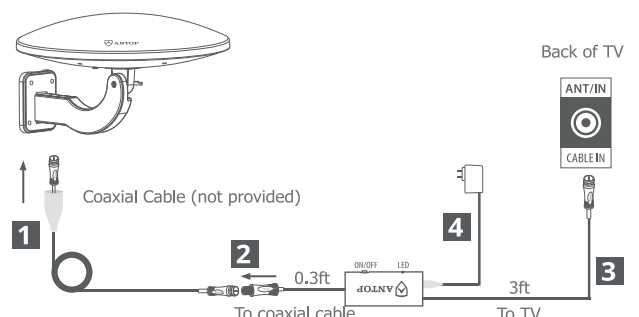



The antenna must be powered in order to function.

Switch-ON: Power on. Antenna works.

Switch-OFF: Power off. Antenna will not work.




Scan channels after each switching ON in the power inserter.

Reminder: If you are using a Splitter, it should be an all port DC power passing model. To purchase an Antop all ports DC Power Passing Splitter, please call us at 1-909-947-8883. Or go to antopusa.com and visit our on-line store's accessories page, search "splitter."


3 / Setting and Scanning

In the TV's setup menu, set the mode to "Antenna" or "Air", then, set TV to "Scan" for channels. Consult the TV manual for detailed instructions.

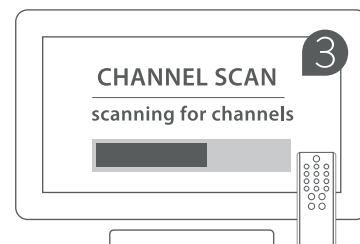

4 / Adjusting Instruction

For the best omni-directional reception, a clear path between transmitter and antenna is needed. It is better to keep the dome in a horizontal position. In the case that there are obstacles surrounding the house, the signal will be reflected and weakened. Please release screw "A" and adjust the dome up and down for the best reception angle, then fasten the wing nut.

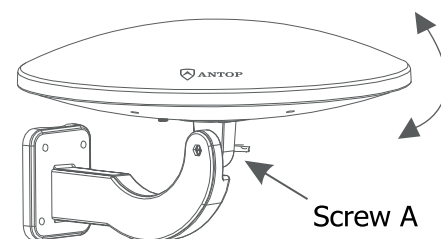

WARRANTY POLICY

Customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's warranty policy. Antop Antenna's warranty will take effect after the expiration of reseller's policy. **Antop Antenna**, warrants its products for a period of one (1) year from the original date of purchase. Warranty is valid only with proof of purchase. Warranty does not apply to defects or failures of the product caused by; neglect, misuse, negligence, accident, abuse, mishandling, misapplication, alteration, modification, power outage, unauthorized/unreasonable use, or any uncontrollable environmental damage.

RETURNS & REFUNDS

For any return, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's return policy. A Return Material Authorization (RMA) number must be obtained in advance by contacting Antop Antenna customer service via e-mail or telephone. Merchandise returned to Antop Antenna must have a RMA number displayed on the box and a copy of your proof of purchase inside the package. Absolutely no refund after 30 days of purchase from Antop Antenna. A restocking fee of 15% will be deducted from any refund, ask representative for further details. Refund policy for US & Canada customers only.

EXCHANGE & REPLACEMENT

For any exchange or replacement, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's policies. No upgrades or exchanges for different models or SKU's. One (1) Year limited manufacturer's warranty for exchange of product due to malfunction, failure or defect, missing parts or components. Exchanges will be for the same item, model and/or SKU, within one (1) year of original purchase date. A Return Material Authorization (RMA) number must be issued by Antop Antenna prior to returning any product or part. To obtain an RMA, contact Antop Antenna via email or telephone.

SHIPPING & COSTS

Customer will be responsible for shipping costs of merchandise sent to Antop Antenna. Please consult a customer service representative for details. When shipping any item to Antop Antenna, please consider using a trackable shipping method. Antop Antenna cannot be held responsible for lost or misdirected shipments. Exchanged and returned products must be sent to: Antop Antenna, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. To receive a Return Material Authorization (RMA) number please send your request to RMA Dept: Support@antopusa.com or to speak to Customer Service: Via telephone, M-F, 9am to 5pm (PST) 909-947-8883.

www.antopusa.com

ANTOP ANTENNA INC | Tel. 909.947.8883 | Email: Support@antopusa.com

INSTRUCCIONES

Manual de instrucciones para su instalación

Su antena amplificada PL-414BG se puede utilizar como una antena exterior de casa o en un RV (vehículo recreacional). La tecnología digital de última generación de ANTOP le permite tener la flexibilidad de ubicar su antena en diferentes lugares, y aún así recibir una excelente señal digital.


Nota: A pesar de que esta antena es ideal para uso exterior y en un RV, si se ubica en una posición alta mirando hacia la torre de transmisión puede resultar en una mejor recepción. Instale la antena lo más alto posible, y preferiblemente con una vía sin obstáculos entre la antena y los transmisores de las estaciones de televisión. Los árboles, edificios, montañas, etc., pueden repercutir en el desempeño de cualquier antena. Esta antena también puede ubicarse en el ático.

1 / Instalación

Fije el soporte de la unidad de antena con la tuerca de tornillo y de ala proporcionado


1.1 Para uso Exterior de Casa/RV, montaje en poste

Instale un poste (no incluido) en la casa o RV, preferiblemente sobre el techo o a un lado de la casa frente a los transmisores de las estaciones de televisión. Fije la antena al poste mediante el uso del conjunto de la abrazadera suministrado.

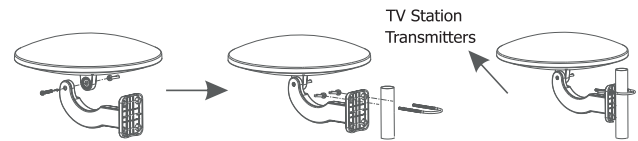

1.2 Para uso Exterior / RV, montaje en pared

Determine la ubicación en la pared donde vaya a instalar la antena, preferiblemente a un lado de la casa frente a los transmisores de las estaciones de televisión. La antena se puede instalar en la pared de manera horizontal o vertical. Asegure el soporte físico de la antena a la pared con tornillos (no incluidos).

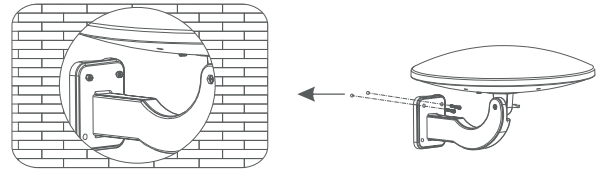

1.3 Para uso interior, en el ático.


Cualquier obstrucción estructural interferirá con la efectividad de la antena.

Determine la ubicación en el ático donde instalará la antena. Para montar la antena en una viga o en la pared, preferiblemente a un lado de la casa frente a la estación transmisora de TV. Asegure el soporte físico de la

2 / Conexión

2.1 Preparación de la conexión exterior, montaje en poste o en pared

Seleccione el punto de entrada a la casa. Haga una perforación bajo el alero del tejado en el punto de entrada. Conecte el cable coaxial (no incluidos) con lado casquillo al conector de la antena. Para el montaje vertical en pared utilice cable coaxial en forma de "U" para evitar que el agua entre al interior de la carcasa de la antena. Para montaje en pared, ponga de nuevo la antena al hardware una vez ya esté instalado en la pared. Con la antena fija a un poste o en una pared exterior, pase el cable coaxial a través del orificio perforado.

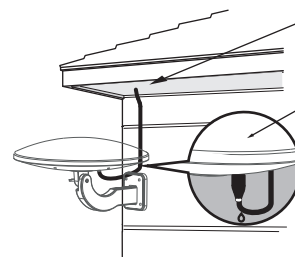

Haga una perforación bajo el alero del tejado en el punto de entrada.

Conecte el cable coaxial con lado casquillo al conector de la antena.


Para el montaje vertical en pared utilice cable coaxial en forma de U para evitar que el agua entre al interior de la carcasa de la antena.


2.2 Preparación de la conexión en interior, ubicación en el ático

Seleccione el punto de entrada a la casa. Haga una perforación en el punto de entrada. Conecte el cable coaxial (no incluido) al conector de la antena. Ponga de nuevo la antena al hardware una vez ya esté instalado en una viga o en una pared. Pase el extremo suelto del cable coaxial a través del orificio perforado.

2.3 Si aún no lo ha hecho, conecte el cable coaxial al conector de la antena.


Conecte el otro extremo del cable coaxial al cable coaxial corto del insertador de potencia. Conecte el cable coaxial largo al conector ANTENNA/CABLE IN en la parte posterior de la TV o decodificador. Conecte el adaptador de energía a la toma de corriente directa en el insertador de potencia. La antena debe estar conectada para que funcione.

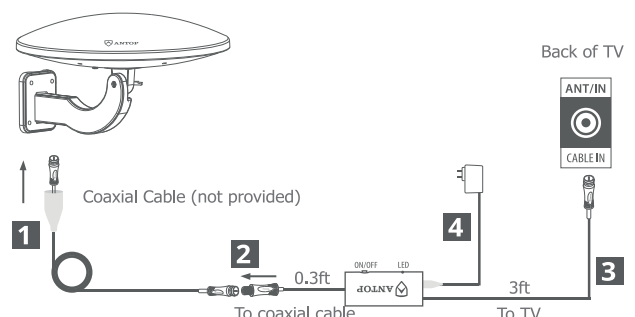

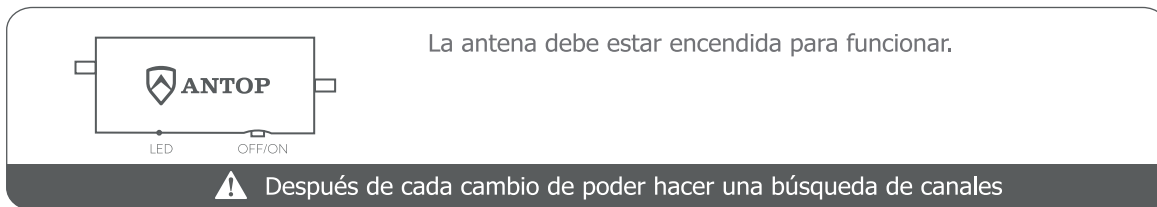


3 / Configuración y escaneo

En el menú de configuración de la televisión, ajuste el modo a "Antenna" o "Air" y, a continuación, active la función "Scan" de la TV para buscar canales. Consulte el manual de la televisión para obtener instrucciones detalladas.

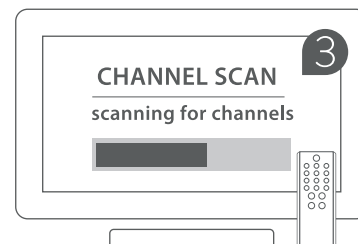

4 / Instrucciones de ajuste

Para una mejor recepción omnidireccional, se necesita un camino claro entre el transmisor y la antena. Es mejor mantener la cúpula en una posición horizontal. En el caso de que hay obstáculos que rodean la casa, la señal se refleja y se debilitó. Por favor, suelte el tornillo "A" y ajustar la cúpula hacia arriba y abajo para el mejor ángulo de recepción y luego ajuste la tuerca de mariposa.

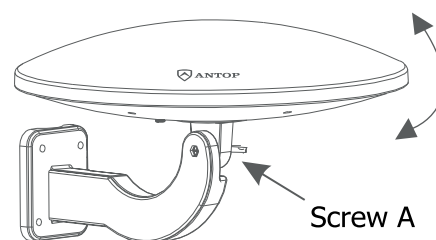

PÓLIZA DE GARANTÍA

Cientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de garantía del revendedor. La garantía de Antop Antena entrará en vigor después del vencimiento de la política del revendedor. Antop Antena Inc., garantiza sus productos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. La garantía sólo es válida con el comprobante de compra original del producto. Esta garantía no aplica para ningún defecto o falla en el producto causados por negligencia, mal uso, accidentes, abuso, maltrato, uso indebido, alteración, modificación, interrupción eléctrica, uso no autorizado/no razonable, o cualquier daño causado por condiciones ambientales no controlables.

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y/O DEVOLUCIÓN

Cientes deben primer contactar el lugar de compra para determinar la política de reembolso y/o devolución del revendedor. La mercancía devuelta a Antop Antena debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena. La mercancía devuelta debe tener el número RMA en la caja y una copia del comprobante de compra dentro del empaque. No se hará ningún reembolso después de 30 días a partir de la fecha de compra. Una tarifa de reposición del 15% se deducirá de un reembolso; pregunte a un representante para más detalles. Política de reembolso sólo para clientes de EE.UU. y Canadá.

REEMPLAZOS Y/O INTERCAMBIOS

Cientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de reemplazos y/o intercambios del revendedor. Un (1) año de garantía estándar limitada de fabricación para intercambiar productos debido a mal funcionamiento, falla o parte(s) defectuosa(s); los intercambios de componentes faltantes serán para el mismo artículo, modelo, SKU, dentro de un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. No se harán intercambios por modelos/SKUs diferentes o mejores. La mercancía devuelta debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena.

ENVÍO Y COSTOS

El cliente será responsable de los gastos de envío de la mercancía enviada a Antop Antena. Consulte a un representante de servicio al cliente para obtener más detalles. Al devolver un artículo, debe considerar el uso de un transportista con seguimiento del envío. Antop Antena no se hace responsable de los envíos perdidos o mal dirigidos. Los productos para reposición deben llevar un número RMA, copia del comprobante de la compra y deben enviarse a: Antop Antena, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. Para obtener un número RMA envíe un correo electrónico a Support@antopusa.com. Para información de servicio al cliente: Llame al 909.947.8883 de Lunes a Viernes desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM (PST).

www.antopusa.com

ANTOP ANTENNA INC | Tel. 909.947.8883 | Email: Support@antopusa.com